

PŘÍRUČKA UŽIVATELE **KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ**

Před uvedením vaší sady do provozu si, prosím, pečlivě pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu.

TYP: NÁSTĚNNÝ – Econo

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Následující tipy vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizačního zařízení. Pokud budete dbát následujících pokynů, můžete účinněji využívat klimatizační zařízení:

- Nechlad'te nadměrně interiéry. Můžete tím ohrožit své zdraví a dochází k vyšší spotřebě elektrické energie.
- Při používání klimatizačního zařízení zakryjte okna žaluziemi nebo závěsy.
- Při používání klimatizace nechte dveře nebo okna zavřené.
- Upravte směr proudění vzduchu tak, aby docházelo k cirkulaci vzduchu v místnosti.
- Zvyšte otáčky ventilátoru, aby se vzduch v místnosti rychle ohřál nebo ochladil.
- Otevírejte pravidelně okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu v místnostech se může zhoršovat, pokud používáte klimatizační zařízení více hodin.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty ve vzduchovém prachu mohou bránit proudění vzduchu nebo oslabit chladicí / odvlhčovací funkci.

Pro vaše záznamy

Na tuto stránku si připevněte stvrzenku pro případ, že byste potřebovali prokázat datum zakoupení, nebo pro účely záruky. Sem si poznačte číslo modelu a výrobní číslo:

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Najdete je na štítku na boku každé jednotky.

Jméno prodejce:

Datum zakoupení:

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Abyste zabránili nebezpečným situacím a zajistili nejlepší fungování výrobku, vždy se řiďte následujícími pokyny.



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení pokynů může dojít k vážnému úrazu nebo smrti.



POZOR

V případě nedodržení pokynů může dojít k lehčímu úrazu nebo poškození výrobku.



VAROVÁNÍ

- Instalace nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést k ohrožení vás nebo jiných osob.
- Instalace MUSÍ být v souladu s místními stavebními předpisy a normami.
- Informace obsažené v tomto návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem obeznámeným s bezpečnostními postupy a vybaveným vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- V případě, že si pečlivě neprostudujete a nedodržíte všechny pokyny v tomto návodu, může dojít k špatné činnosti zařízení, škodám na majetku, úrazům a/nebo smrti osob.

INSTALACE

- Použijte vhodný jistič nebo pojistku, které vyhovují jmenovitému výkonu klimatizačního zařízení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Pokud chcete instalovat nebo přemístit klimatizační zařízení, obraťte se na svého prodejce.
- V opačném případě může dojít k vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Vždy používejte elektrickou zástrčku a zásuvku s uzemňovací svorkou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Bezpečně nainstalujte panel a kryt řídicí skříně. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Nainstalujte vyhrazenou elektrickou zásuvku a obvodový jistič, než začnete používat klimatizační zařízení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Neupravujte ani neprodlužujte přívodní kabel. Pokud jsou na přívodním kabelu škrábance, odloupenutá izolace nebo je poškozený, musí se vyměnit. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vybalování nebo instalaci klimatizačního zařízení věnujte patřičnou péči. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Klimatizační zařízení neinstalujte na nerovnou plochu ani tam, kde hrozí nebezpečí jeho pádu. Může dojít ke smrti, vážnému úrazu nebo poruše výrobku.

PROVOZ

- Klimatizační zařízení nenechávejte běžet dlouho, pokud je vlhkost prostředí velmi vysoká- nebo pokud jste nechali otevřené dveře nebo okno. V opačném případě může dojít k poruše výrobku.
- Dbejte na to, aby během provozu klimatizačního zařízení nedošlo k vytažení ani poškození přívodní šňůry. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Na přívodní šňůru nepokládejte žádné předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Klimatizační zařízení nezapínejte ani nevypínejte zasunutím nebo vytažením elektrické zástrčky do nebo ze zásuvky. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se, neobsluhujte ani neopravujte klimatizační zařízení mokřýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Do blízkosti přívodního kabelu nestavějte ohřívače ani jiné topné spotřebiče. Může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Zabraňte vniknutí vody do klimatizačního zařízení. Může dojít k výbuchu nebo požáru.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nenechávejte hořlavé látky jako benzín, nebo ředidla. Může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Klimatizační zařízení nepoužívejte příliš dlouho v malém nevětraném prostoru. Pravidelně prostor větrejte. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Pokud dojde k úniku plynu, před opětovným použitím klimatizačního zařízení dostatečně vyvětrejte. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Pokud z klimatizačního zařízení začne vycházet hluk, zápach nebo kouř, vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
- V případě bouřky přerušete provoz a zavřete okno. Pokud je to možné, sundejte před velmi silným větrem výrobek z okna.
- Po otevření přední mřížky se nedotýkejte elektrostatického filtru. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Pokud dojde k ponoření klimatizačního zařízení do vody v důsledku zaplavení, obraťte se na svého prodejce. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
- Dávejte pozor, aby se do výrobku nedostala voda.
- Pokud používáte současně toto klimatizační zařízení a topný spotřebič, například ohřívač, dbejte na dostatečné větrání. V opačném případě může dojít k požáru, vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Před čištěním nebo opravami klimatizačního zařízení vypněte hlavní vypínač a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. V opačném případě může dojít ke smrti, vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Vypojte přívodní kabel, pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte. V opačném případě může dojít k poruše výrobku.
- Na klimatizační zařízení nepokládejte jiné předměty. Může dojít k poruše výrobku.



INSTALACE

- Po instalaci nebo opravě klimatizačního zařízení nezapomeňte zkontrolovat, že nedochází k úniku chladiva. V opačném případě může dojít k poruše výrobku.
- Správně nainstalujte vypouštěcí hadici pro vypouštění vodního kondenzátu. V opačném případě může dojít k poruše výrobku.
- Výrobek instalujte na rovné ploše.
- Klimatizační zařízení nainstalujte tam, kde nebude hluk z venkovní jednotky nebo proudění vzduchu obtěžovat sousedy. Jinak může dojít ke konfliktům se sousedy.
- Převahu zařízení by měly provádět nejméně 2 osoby, nebo použijte vidlicový vozík. Může dojít k vážnému úrazu.
- Klimatizační zařízení neinstalujte tam, kde může být přímo vystaveno mořskému větru (slanému aerosolu). Může dojít k poruše výrobku.

PROVOZ

- Nevystavujte osoby, zvířata ani rostliny proudu studeného nebo horkého vzduchu z klimatizačního zařízení. Může dojít k vážnému úrazu.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je konzervování potravin, uměleckých děl atd. Jde o spotřebitelské klimatizační zařízení, nikoli přesný chladicí systém. Může dojít ke smrti, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte přívodní ani výstupní otvor vzduchu. Může dojít k výbuchu nebo poruše výrobku.
- Při čištění klimatizačního zařízení nepoužívejte silné čisticí prostředky ani rozpouštědla ani nestříkejte na výrobek vodu. Použijte utěrku. Může dojít k vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Nikdy se nedotýkejte kovových částí klimatizačního zařízení, pokud rozebíráte vzduchový filtr. Může dojít k vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Na klimatizační zařízení nepokládejte jiné předměty. Může dojít k poruše výrobku.
- Filtr po očištění vždy pevně zasuněte. Filtr čistěte každé dva týdny nebo častěji, je-li to potřeba.
- Pokud je klimatizační zařízení v provozu, nekládejte do přívodního ani výstupního otvoru ruce ani jiné předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepijte vodu vypuštěnou z klimatizačního zařízení. Může dojít k vážným zdravotním komplikacím.
- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizačního zařízení ve výšce použijte pevnou stoličku nebo žebřík. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu nebo poruše výrobku.
- Nekombinujte baterie pro dálkový ovladač s jinými typy baterií ani nekombinujte nové baterie s použitými. V opačném případě může dojít k poruše výrobku.
- Baterie nedobíjejte ani nerozebírejte. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo vážnému úrazu.
- Přestaňte používat dálkový ovladač, pokud dojde k úniku elektrolytu. Pokud dojde k potřísnění oděvu nebo pokožky unikajícím elektrolytem, omyjte je čistou vodou. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu.
- Pokud požijete uniklý elektrolyt, vypláchněte si důkladně ústa a poté vyhledejte lékaře. V opačném případě může dojít k vážným zdravotním komplikacím.

OBSAH

2 TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 7 Popis zařízení
- 7 Provozní rozsahy
- 8 Použití dálkového ovladače
 - 9 - Vkládání baterií
 - 9 - Instalace držáku dálkového ovladače

10 ZÁKLADNÍ FUNKCE

- 10 Chlazení
- 10 Topení
- 10 Odvlhčování
- 11 Větrání
- 11 Nastavení rychlosti ventilátoru
- 11 Nastavení směru proudění vzduchu
- 11 Nastavení časovače
 - 11 - Nastavení aktuálního času
- 12 - Zapnutí klimatizace automaticky v nastavenou dobu
- 12 - Vypnutí klimatizace automaticky v nastavenou dobu
- 12 - Zrušení nastavení časovače
- 12 - Nastavení režimu spánku

13 POKROČILÉ FUNKCE

- 13 Rychlá změna teploty v místnosti
- 13 Čištění vzduchu v místnosti
- 14 Použití plazmového čištění
- 14 Automatický režim
- 14 Provoz přizpůsobení chodu jednotky
- 15 Úsporný provoz chladicího režimu
- 15 Jas displeje
- 15 Provozování klimatizace bez dálkového ovladače
- 16 Automatický restart klimatizace
- 16 Čištění vzduchového filtru

17 ÚDRŽBA


18 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- 18 Funkce autodiagnostiky
- 18 Než zavoláte servis

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Popis zařízení

Vnitřní jednotka

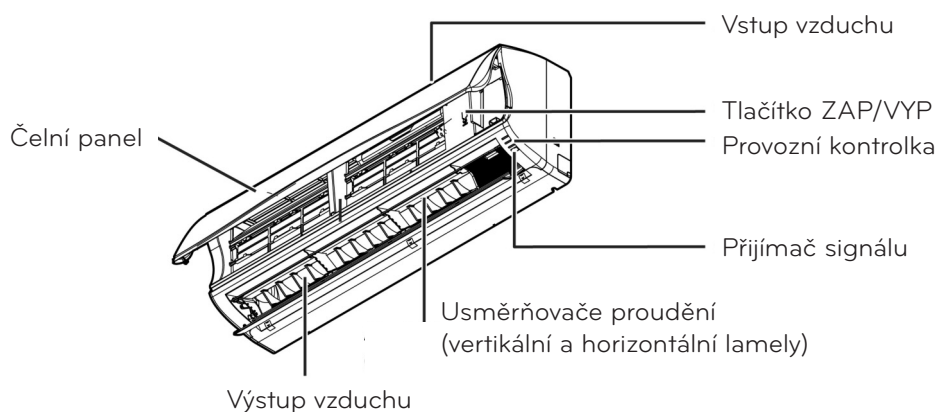


* Vlastnosti se mohou různit podle modelu.

! POZNÁMKA

- Počet provozních kontrolky a jejich umístění se může různit podle modelu klimatizace.

Venkovní jednotka

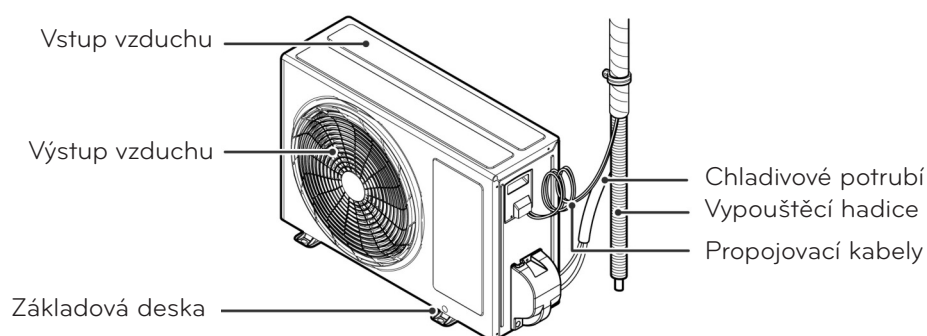

* Vlastnosti se mohou různit podle modelu.

Provozní rozsahy

Níže uvedená tabulka obsahuje informace o provozních rozsazích teplot.


Režim	Vnitřní teplota	Venkovní teplota
Chlazení	18 °C ~ 32 °C	-10 °C ~ 48 °C
Topení	16 °C ~ 30 °C	-15 °C ~ 24 °C

Použití dálkového ovladače

Klimatizaci můžete pohodlně ovládat pomocí dálkového ovladače.

Níže uvedená tlačítka pro další funkce naleznete pod displejem ovladače.

Bezdrátový dálkový ovladač

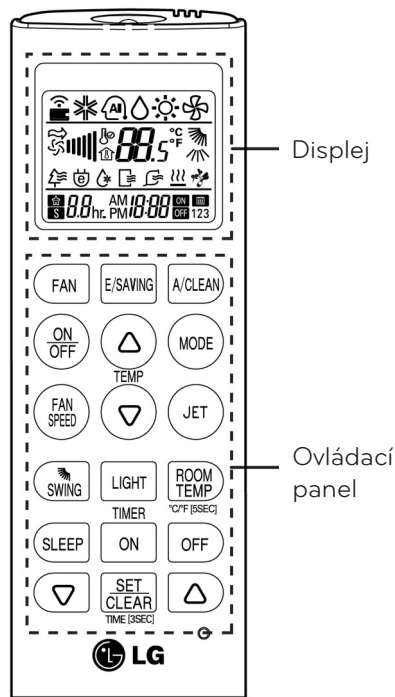


Tlačítko	Displej	Popis
		Větrání*: Nedochází ke změně teploty.
		Automatický režim spánku*: Spouští automatický režim spánku.
		Tlačítka nastavení teploty: Nastavení žádané teploty pro chlazení nebo topení.
	-	Tlačítko ZAP/VYP: Zapíná/vypíná jednotku.
		Tlačítko rychlosti vnitřního ventilátoru: Nastavení rychlosti ventilátoru.
		Výběr provozního režimu*: Režim chlazení (✱) / Automatický režim nebo režim přizpůsobení chodu (AI) / Odvlhčování (💧) / Topení (☀).
		Tlačítko rychlého vychlazení/vyhřátí*: Vyhřeje nebo vychladí místnost za krátkou dobu.
		Směr proudění vzduchu: Horizontální nastavení proudění vzduchu.
		Zobrazení teploty: Zobrazuje pokojovou teplotu. Při stlačení na pět sekund rovněž přepíná mezi zobrazením °C a °F.
		Časovač: Nastavení aktuálního času a času spuštění/vypnutí.
		Tlačítko navigace a dalších funkcí: Nastavení dalších zvláštních funkcí. Automatické čištění (🧹). Úsporný provoz chladicího režimu (🕒).
	-	SET/CLEAR: Nastavení nebo zrušení funkce
	-	Resetování: Resetování nastavení klimatizace.
		Upravuje jas displeje ovladače.

* Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.


Vkládání baterií

Před použitím dálkového ovládání vložte baterie typu AAA (1,5 V).

- 1 Sejměte zadní kryt.

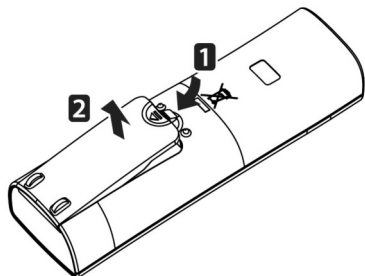

- 2 Vložte nové baterie a ujistěte se, že jste baterie vložili správně podle znamének plus a mínus.

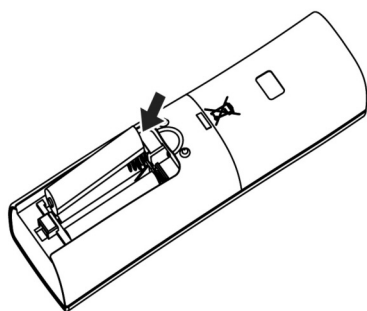

- 3 Znovu nasad'te kryt baterie.

! POZNÁMKA


- Pokud začne displej dálkového ovladače blednout, je nutné vyměnit baterie.

Instalace držáku dálkového ovladače


Z důvodu ochrany dálkového ovladače nainstalujte držák na místo, na které nesvítí přímé sluneční světlo.

- 1 Zvolte bezpečné a snadno přístupné místo.

- 2 Upevněte držák přišroubováním nebo pomocí oboustranné lepicí pásky.

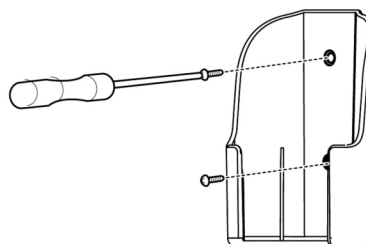


- 3 Zasuňte dálkový ovladač do držáku dálkového ovladače.

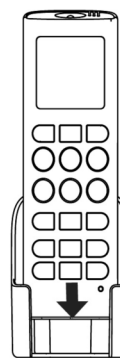

Použití

Nasměrujte dálkový ovladač směrem k přijímači signálu v dolní části klimatizace a stlačením příslušného tlačítka ji uvedete do provozu.

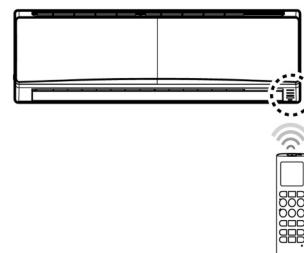

! POZNÁMKA

- Dálkový ovladač může ovládat i jiná elektronická zařízení, pokud je na ně nasměrujete. Ujistěte se, že směřujete dálkový ovladač na přijímač signálu na klimatizaci.
- Správnou funkci zajistíte čištěním přijímače a vysílače signálu měkkým hadříkem.


ZÁKLADNÍ FUNKCE

Chlazení

(Režim chlazení)

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení režimu chlazení.

Na displeji se zobrazí ❄️.

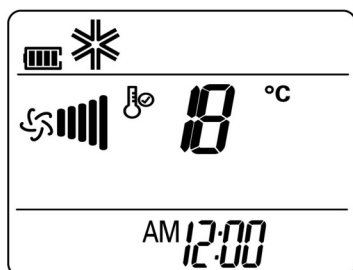

- 3 Stlačte  nebo  pro nastavení požadované teploty.

Rozsah teploty činí 18 °C ~ 30 °C.

Topení

(Režim topení)

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení režimu topení.

Na displeji se zobrazí ☀️.



Stlačte  nebo  pro nastavení požadované teploty.

- 3 Rozsah teploty činí 16 °C ~ 30 °C.


Odvlhčování

(Režim odvlhčování)

V tomto režimu dochází k odvlhčování vzduchu při vysoké vlhkosti např. během deštivého období, aby nedocházelo k tvorbě plísni v místnostech. Režim upravuje pokojovou teplotu a rychlost ventilátoru automaticky s cílem zachovat optimální hladinu vlhkosti.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení režimu odvlhčování.

Na displeji se zobrazí 💧.

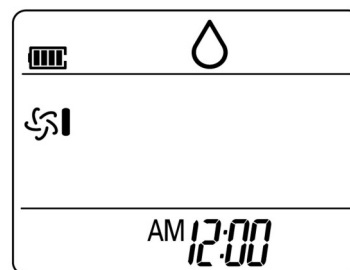

POZNÁMKA

- V tomto režimu nemůžete upravovat požadovanou teplotu, protože se upravuje automaticky. Požadovaná teplota se tak ani nezobrazuje na displeji.



POZNÁMKA

- Modely pouze s chlazením nemají tuto funkci k dispozici.

Větrání

(Režim cirkulace vzduchu)

Při tomto režimu dochází pouze k cirkulaci vzduchu v místnosti bez změny teploty.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení režimu cirkulace vzduchu.

Na displeji se zobrazí .



- 3 Stlačte  pro úpravu rychlosti ventilátoru.

Nastavení rychlosti ventilátoru

- 1 Stlačte  opakovaně pro nastavení rychlosti ventilátoru.
Vyberte , pokud chcete přirozené proudění vzduchu. Ventilátor nastaví rychlost automaticky.

Nastavení směru proudění vzduchu

- 1 Chcete-li nastavit horizontální proudění vzduchu, opakovaně stlačte  a vyberte požadovaný směr.
- Vyberte , chcete-li nastavit automatický směr proudění vzduchu.



POZNÁMKA


- Nastavení usměrňovače proudění vzduchu silou může způsobit poškození zařízení.
- Pokud provedete restart klimatizace, spustí se znovu při naposledy nastaveném směru proudění vzduchu, a tak poloha usměrňovače proudění vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na displeji dálkového ovladače. Pokud k tomu dojde, stlačte  pro nastavení směru proudění vzduchu.

Nastavení časovače

Funkci časovače můžete použít k úspoře energie a efektivnějšímu využívání klimatizace.

Nastavení aktuálního času


- 1 Stlačte  a přidržte tlačítko na déle než tři sekundy.
- V dolní části displeje bude blikat ikona AM/PM.



- 2 Stlačte  nebo  a nastavte čas.
- 3 Stlačte  pro uložení nastavení.

Zapnutí klimatizace automaticky v nastavenou dobu


- 1 Stlačte  .
- Níže uvedená ikona ve spodní části displeje začne blikat.



- 2 Stlačte  nebo  a nastavte čas.
- 3 Stlačte  pro uložení nastavení.
- 4 Při nastavování časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona ON, což označuje nastavení požadovaného času.

Vypnutí klimatizace automaticky v nastavenou dobu

- 1 Stlačte  .
- Níže uvedená ikona ve spodní části displeje začne blikat.



- 2 Stlačte  nebo  a nastavte.
- 3 Stlačte  pro uložení nastavení.
- 4 Při nastavování časovače se na displeji zobrazí aktuální čas a ikona OFF, což označuje nastavení požadovaného času.


Zrušení nastavení časovače

- 1 Stlačte  .
- Chcete-li zrušit všechna nastavení časovače, stlačte  .

Nastavení režimu spánku

Režim spánku můžete využít k automatickému vypnutí klimatizace, když jdete spát.

- 1 Stlačte  .
- 2 Stlačte  .
- 3 Stlačte  nebo  a vyberte hodiny (až 7).
- 4 Stlačte  pro uložení nastavení.
- Při výběru režimu spánku se na displeji zobrazí ikona  .

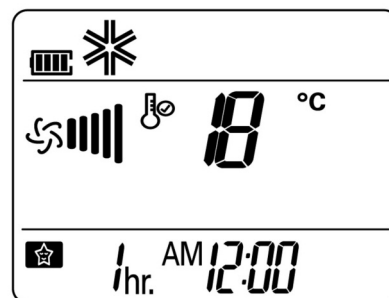

! POZNÁMKA

- V režimech chlazení a odvlhčování dochází pro příjemnější spánek k nárůstu teploty o 1 °C po 30 minutách a o další 1 °C po dalších 30 minutách.
- Teplota se zvýší až o 2 °C od přednastavené teploty.
- V případě režimu spánku není možné rychlost ventilátoru upravovat. Při chlazení je nastavena extra nízká rychlost ventilátoru a při topení je nastavena nízká rychlost ventilátoru.


POKROČILÉ FUNKCE

Klimatizace nabízí některé dodatečné pokročilé funkce.

Rychlá změna teploty v místnosti (Funkce rychlého vychlazení/vyhřátí)

Tato funkce umožňuje rychle zchladit vzduch v místnosti v létě a vyhřát v zimě.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Stlačte .

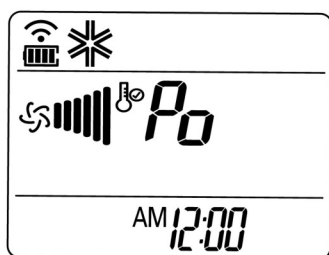

- V režimu rychlého vychlazení bude foukat silný proud vzduchu o teplotě 18 °C po dobu 30 minut.
- V režimu rychlého vyhřátí bude foukat silný proud vzduchu o teplotě 30 °C po dobu 30 minut.


! POZNÁMKA

- Tuto funkci nelze použít v režimech cirkulace vzduchu, v automatickém režimu a režimu přizpůsobení chodu jednotky.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Čištění vzduchu v místnosti Automatické čištění

Při chlazení a odvlhčování se ve vnitřní jednotce hromadí vlhkost. Pomocí funkce automatického čištění je možné tuto vlhkost odstranit.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
 - 2 Stlačte .
- Na displeji se zobrazí .

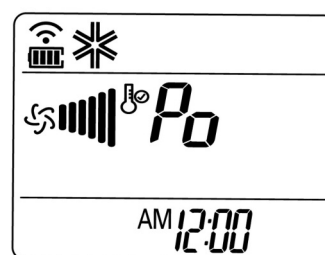

- Pokud vypnete napájení, ventilátor bude v provozu třicet minut a bude probíhat čištění vnitřku vnitřní jednotky.

! POZNÁMKA


- V době, kdy probíhá automatické čištění, jsou některá tlačítka nefunkční.

Automatický režim (Umělá inteligence)

Modely pouze s chladičím režimem

V tomto režimu se rychlost ventilátoru a teplota nastavují automaticky na základě pokojové teploty.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení funkce automatického režimu.
- 3 Stlačte  nebo  pro nastavení požadovaného provozního kódu podle Vašich požadavků na tepelnou pohodu.

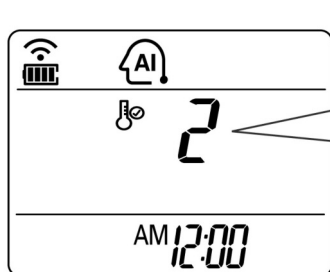

Kód	Popis
2	Chlazení
1	Mírné chlazení
0	Udržení pokojové teploty
-1	Mírné topení
-2	Topení


! POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze upravit rychlost ventilátoru, avšak můžete nastavit usměrňovač vzduchu tak, aby se otáčel automaticky.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Provoz přizpůsobení chodu jednotky

Tento režim mění provozní režimy automaticky s cílem zachovat nastavenou teplotu v rozmezí $\pm 2^\circ\text{C}$.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Opakovaně mačkejte  pro zvolení funkce automatického provozu.
Na displeji se zobrazí .

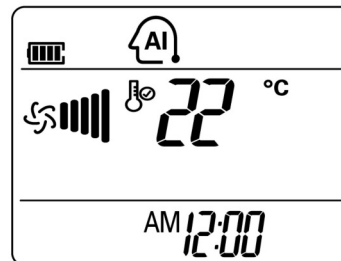

- 3 Stlačte  nebo  pro nastavení požadované teploty.
- Rozsah teploty činí $18^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$.
- 4 Opakovaně mačkejte tlačítko  k nastavení rychlosti ventilátoru.

! POZNÁMKA


- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Úsporný provoz chladicího režimu

V tomto režimu je snížen příkon a zvýšena nastavená teplota na optimum pro dosažení pohodlnějšího prostředí.

- 1 Stlačte  pro zapnutí jednotky.
- 2 Stlačte  pro zvolení chladicího režimu.
- 3 Stlačte .

Na displeji se zobrazí .

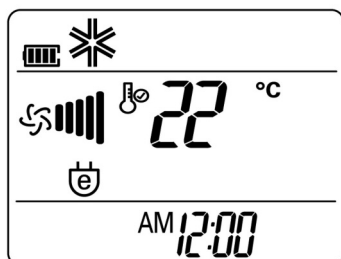

POZNÁMKA

- V průběhu úsporného režimu se může teplota zobrazovaná na jednotce a na displeji různit.

Jas displeje

Je možno upravit jas displeje vnitřní jednotky.

- 1 Opakovaným stlačením tlačítka  můžete měnit jas displeje.




POZNÁMKA

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Provozování klimatizace bez dálkového ovladače


Můžete použít tlačítko ZAP/VYP na vnitřní jednotce, kterým uvedete klimatizaci do provozu v případě, že není dálkový ovladač k dispozici. Ventilátor je nastaven na vysokou rychlost.

- 1 Otevřete přední panel.
- Lehce zdvihněte obě strany krytu.

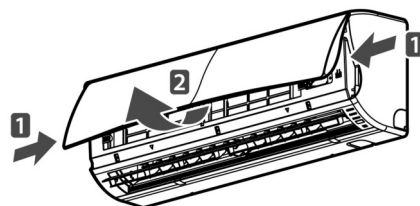

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- 2 Stlačte tlačítko ZAP/VYP.

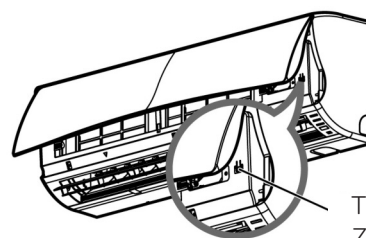

Tlačítko
ZAP/VYP

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- V případě modelů s chlazením a topením se provozní režim bude střídát v závislosti na pokojové teplotě.

Pokojová teplota	Nastavená teplota	Provozní režim
Pod 21 °C	24 °C	Topení
Nad 21 °C a pod 24 °C	23 °C	Odvlhčování
Nad 24 °C	22 °C	Chlazení


- V případě modelů pouze s chlazením je teplota nastavená na 22 °C.

Automatický restart klimatizace

Pokud se klimatizace vypne při výpadku napájení, tato funkce obnoví předchozí nastavení. Tato funkce je ve výchozím nastavení klimatizace zapnuta.


Deaktivace automatického restartu

- 1 Otevřete přední panel.
- Lehce zdvihněte obě strany krytu.

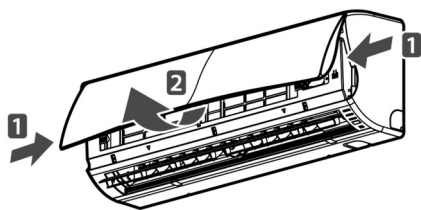

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- 2 Stlačte tlačítko ZAP/VYP a přidržte jej 6 sekund.
- Jednotka dvakrát pípne a kontrolka blikne šestkrát.

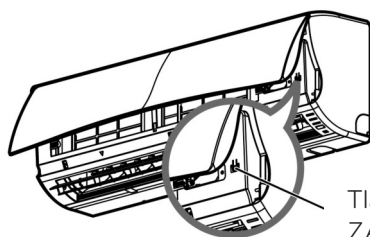

Tlačítko
ZAP/VYP

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- Chcete-li znovu funkci aktivovat, stlačte tlačítko ZAP/VYP na šest sekund. Jednotka dvakrát pípne a modrá kontrolka čtyřikrát blikne.




POZNÁMKA

- Pokud stlačíte a přidržíte tlačítko ZAP/VYP na 3–5 sekund namísto šesti, jednotka se přepne do testovacího provozu.
- V testovacím provozu bude jednotka vyfukovat silný chladný vzduch 18 minut a poté se vrátí zpět do výchozího továrního nastavení.

Čištění vzduchového filtru


Čistěte vzduchový filtr jednou za dva týdny nebo častěji, je-li třeba.

- 1 Vypněte napájení a odpojte kabel ze zásrčky.
- 2 Otevřete přední kryt.
- Lehce zdvihněte obě strany krytu.

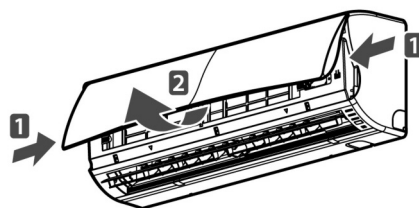

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- 3 Přidržte zářezku vzduchového filtru, lehce jej zdvihněte a vyjměte z jednotky.

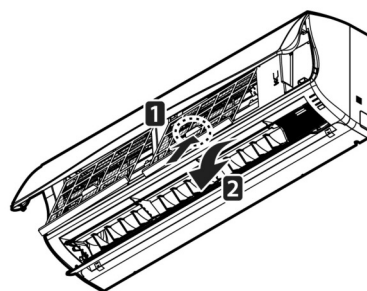

* Provedení funkce se může různit podle modelu.

- 4 Vyčistěte filtr vysavačem nebo teplou vodou.
- V případě obtížně odstranitelných nečistot omyjte filtr ve vlažné vodě s čisticím prostředkem.
- 5 Nechte filtr oschnout ve stínu.

ÚDRŽBA


Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, vysušením klimatizace zabezpečíte její vynikající stav.

- 1 Vysušte klimatizaci spuštěním režimu cirkulace vzduchu po dobu 3 až 4 hodin, a pak odpojte napájení. Pokud by nedošlo k odstranění vnitřní vlhkosti, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- 2 Před opakovaným použitím klimatizace vysušte vnitřní součásti klimatizace v režimu cirkulace vzduchu 3 až 4 hodiny. Tím odstraníte zápach vlhkosti.

Čištěte výrobek pravidelně pro udržení maximálního výkonu a bezporuchového provozu.

* V závislosti na modelu nemusí být k dispozici.

* Vlastnosti se mohou různit podle modelu.

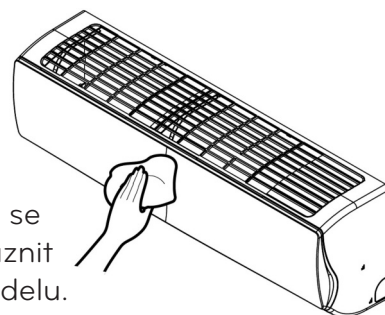

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Viz „Čištění vzduchového filtru“.	2 týdny
Vnitřní jednotka	Očistěte povrch vnitřní jednotky měkkým a suchým hadříkem.	když je třeba
	Vyčistěte odtokovou trubku kondenzátu.	každé 4 měsíce
	Vyčistěte odtokovou vanu kondenzátu.	jednou za rok
	Důkladně vyčistěte tepelný výměník.	jednou za rok
	Vyměňte baterie dálkového ovladače.	jednou za rok
Venkovní jednotka	Použijte páru k vyčištění žebrování tepelného výměníku a výfukových otvorů (porad'te se s technikem).	když je třeba
	Vyčistěte ventilátor.	jednou za rok
	Vyčistěte odtokovou pánev kondenzátu.	jednou za rok
	Ujistěte se, že jsou všechny součásti ventilátoru pevně utaženy.	jednou za rok
	Zkontrolujte dotažení elektrických svorek.	jednou za rok
	Vyčistěte elektrické součásti tlakovým vzduchem.	jednou za rok



VAROVÁNÍ

- Vypněte napájení a odpojte elektrický kabel ze zásuvky před prováděním jakékoliv údržby; v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pro čištění filtrů nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Může dojít k deformaci nebo změně barvy.
- K čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohou poškodit povrch výrobku.



POZNÁMKA

- Umístění a tvar filtrů se můžou lišit v závislosti na modelu.
- Nezapomínejte pravidelně čistit žebrování tepelného výměníku venkovní jednotky, protože nečistoty akumulované na lamelách mohou snížit provozní účinnost nebo zvýšit spotřebu energie.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Funkce autodiagnostiky

Tento výrobek disponuje vestavěnou autodiagnostickou funkcí. V případě poruchy bude kontrolka vnitřní jednotky blikat ve dvousekundových intervalech. Pokud k této situaci dojde, kontaktujte svého prodejce.

Než zavoláte servis

Než budete kontaktovat servisní středisko, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Závada	Možné příčiny	Nápravné opatření
Neobvyklé chování	■ Je cítit zápach po hoření a z jednotky se ozývají divné zvuky.	■ Vypněte klimatizaci, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce.
	■ Z vnitřní jednotky vytéká voda navzdory nízké hladině vlhkosti.	
	■ Napájecí kabel je poškozen nebo se nadměrně zahřívá	
	■ Spínač, jistič, proudový chránič nebo pojistka nefungují správně.	
Klimatizace nefunguje	■ Klimatizace je odpojena.	■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky.
	■ Odpojené nebo vypadlé napájení.	■ Zkontrolujte napájení (jistič, proudový chránič apod.)
	■ Výpadek napájení.	■ Vypněte klimatizaci, pokud dojde k výpadku napájení. ■ Jakmile bude napájení obnoveno, počkejte tři minuty a poté klimatizaci zapněte.
	■ Napětí je příliš nízké nebo příliš vysoké.	■ Zkontrolujte jistič.
	■ Klimatizace se právě automaticky vypnula.	■ Znovu stlačte tlačítko ZAP/VYP klimatizace.
	■ Baterie nejsou správně vloženy do dálkového ovladače.	■ Jsou v dálkovém ovladači baterie? Jsou vloženy správně (znaménka + a -)? ■ Pokud po kontrole baterií klimatizace stále nefunguje, vyměňte je.

Závada	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace nevyfukuje studený vzduch.	■ Nedochází ke správné cirkulaci vzduchu.	■ Ujistěte se že se před přední částí klimatizace nena- cháží záclony, závěsy, žaluzie, nábytek apod.
	■ Vzduchový filtr je znečištěný.	■ Vzduchový filtr čistěte jednou za dva týdny. ■ Viz „Čištění vzduchového filtru“, kde jsou uvedeny další informace.
	■ Pokojová teplota je příliš vysoká.	■ V létě může ochlazení vzduchu uvnitř v místnosti chvíli trvat. ■ V tomto případě vyberte funkci rychlého chlazení k ochlazení vzduchu v místnosti.
	■ Z místnosti uniká studený vzduch.	■ Ujistěte se, že větracími otvory v místnosti nedochází k úniku studeného vzduchu.
	■ Požadovaná tep- lota je vyšší než nastavená teplota.	■ Nastavte požadovanou teplotu na hodnotu nižší než je aktuální teplota.
	■ V blízkosti se na- cháží nějaký te- pelný zdroj.	■ Předcházejte používání generátorů tepla, například elektrických kamen nebo plynového hořáku během provozování klimatizace.
	■ Byl zvolen režim cirkulace vzduchu.	■ V režimu cirkulace vzduchu dochází pouze k vyfuko- vání vzduchu z klimatizace bez jeho chlazení. ■ Přepněte provozní režim do režimu chlazení.
	■ Venkovní teplota je příliš vysoká.	■ Výkon chlazení nemusí být dostatečný.
Klimatizace nevyfukuje teplý vzduch.	■ Při spuštění režimu topení. ■ Lamela je téměř uzavřená a proud vzduchu nevychází ven. ■ Venkovní jednotka se právě spustila.	■ Tento jev je normální. ■ Vyčkejte, dokud nebude jednotka schopna připravovat teplý vzduch. ■ Dochází k přípravě teplého vzduchu.
	■ U venkovní jed- notky je spuštěno odmrazování.	■ V režimu topení dochází k namrzání žebrování výměníku při poklesu venkovní teploty. ■ Odmražením dojde k regeneraci povrchu žebrování výměníku. ■ Počkejte na dokončení operace. Může trvat 15 minut.
	■ Venkovní teplota je příliš nízká.	■ Výkon topení nemusí být dostatečný.

Závada	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace se během provozu zastavuje.	■ Klimatizace se náhle vypne.	■ Může být aktivní funkce časovače. Pokud je tomu tak, je možné, že dojde k vypnutí. ■ Zkontrolujte nastavení časovače.
	■ Během provozu došlo k výpadku napájení.	■ K dispozici je funkce automatického restartu. Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní ■ Funkce automatického restartu může zapnout jednotku automaticky při obnově napájení. ■ Tato funkce je užitečná, pokud bydlíte v místech s častým výpadkem proudu.
Vnitřní jednotka běží, i když došlo k vypnutí.	■ Je spuštěn režim automatického čištění ■ Tato funkce odstraňuje vlhkost z vnitřní jednotky	■ Vyčkejte do ukončení funkce. ■ Zabráni bujení plísní. Pokud tuto funkci nechcete používat, můžete ji vypnout.
Z výstupu vnitřní jednotky vychází mlha.	■ Ochlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu.	■ Jakmile dojde k poklesu teploty, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky dochází k úniku vody.	■ Při topení odkapává kondenzovaná voda z tepelného výměníku	■ Tento jev vyžaduje instalaci odtokové hadice pod základovou pánev. ■ Kontaktujte osobu provádějící instalaci.
Provozní hluk nebo vibrace	■ Zvuk cvakání. Tento zvuk je možné slyšet při spouštění nebo zastavování jednotky z důvodu pohybu reverzního ventilu. ■ Zvuk skřípání. Plastové díly vnitřní jednotky se smršťují a rozšiřují díky náhlým změnám teplot. ■ Zvuk tekoucí vody, zvuk foukání. Je možné slyšet proudění chladiva.	■ Jsou to zcela normální jevy. ■ Po chvíli dojde k jejich utišení.
Vnitřní jednotka vyfukuje pachy.	■ Vzduch zapáchá z důvodu zatuchlého vzduchu nebo cigaretového zápachu absorbovaného vnitřní jednotkou.	■ Pokud zápach nemizí, je nutné opláchnout filtr nebo tepelný výměník. ■ Kontaktujte osobu provádějící instalaci.



LG

Life's Good